

KIT CLÔTURE TERRAIN DE TENNIS

Hauteur 3 m sur poteaux Ø60 mm

Spécifications

Clôture simple torsion hauteur 3 mètres, poteaux posés à intervalles de 3,60 mètres.


Chaque poteau de départ comprend une jambe de force. Les poteaux d'angles comprennent 2 jambes de force, ainsi que les poteaux de retension qui sont à prévoir à chaque section de longueur supérieure à 50 mètres.

Dimensions des scellements à adapter à la nature du sol.

Poteaux

Poteaux ronds en tôle acier, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur, d'un poids de zinc de 275 g/m² minimum. Les poteaux et les jambes de force sont plastifiés, coloris RAL au choix, épaisseur 90 µm environ.

Poteaux de Ø60 mm et épaisseur 2 mm, hauteur 3 mètres hors sol, longueur 3,75 mètres. Munis d'inserts sertis en usine et de perçages permettant la fixation des différents accessoires nécessaires à la pose.

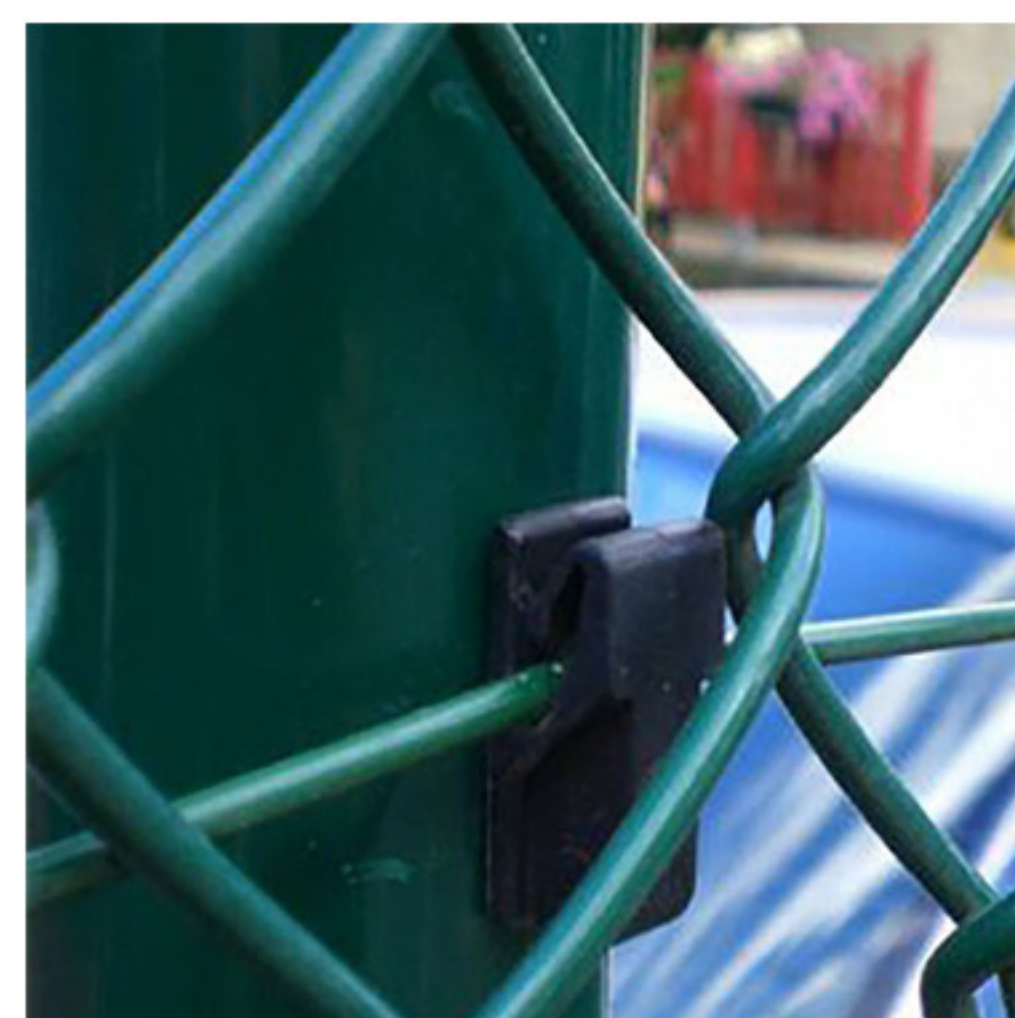

Simple torsion

Simple torsion hauteur 3 mètres, mailles 45 x 45 mm, fil de Ø3,5 mm.

Acier galvanisé plastifié et couleur vert RAL 6005.



KIT CLÔTURE TERRAIN DE TENNIS

Portillon tennis : 1,20 mètre x 2 mètres


Spécifications

Portillon cadre 60 x 40 mm, remplissage grille maille 50 x 50 x 4 mm avec dormant en tube 60 x 40 mm. Le dormant est équipé d'anneaux à visser sur la périphérie pour la fixation du grillage simple torsion.


Portillon équipé de gonds en partie haute et basse avec bague en laiton. La serrure à clés et gâche Locinox sont fournies. Les accessoires sont livrés assemblés.

Largeur de passage de 1,20 mètre (PMR), sens d'ouverture réversible pour s'adapter à la typologie du chantier.



Ensemble plastifié, qualité marine en coloris RAL6005 en stock.
RAL au choix sur demande.

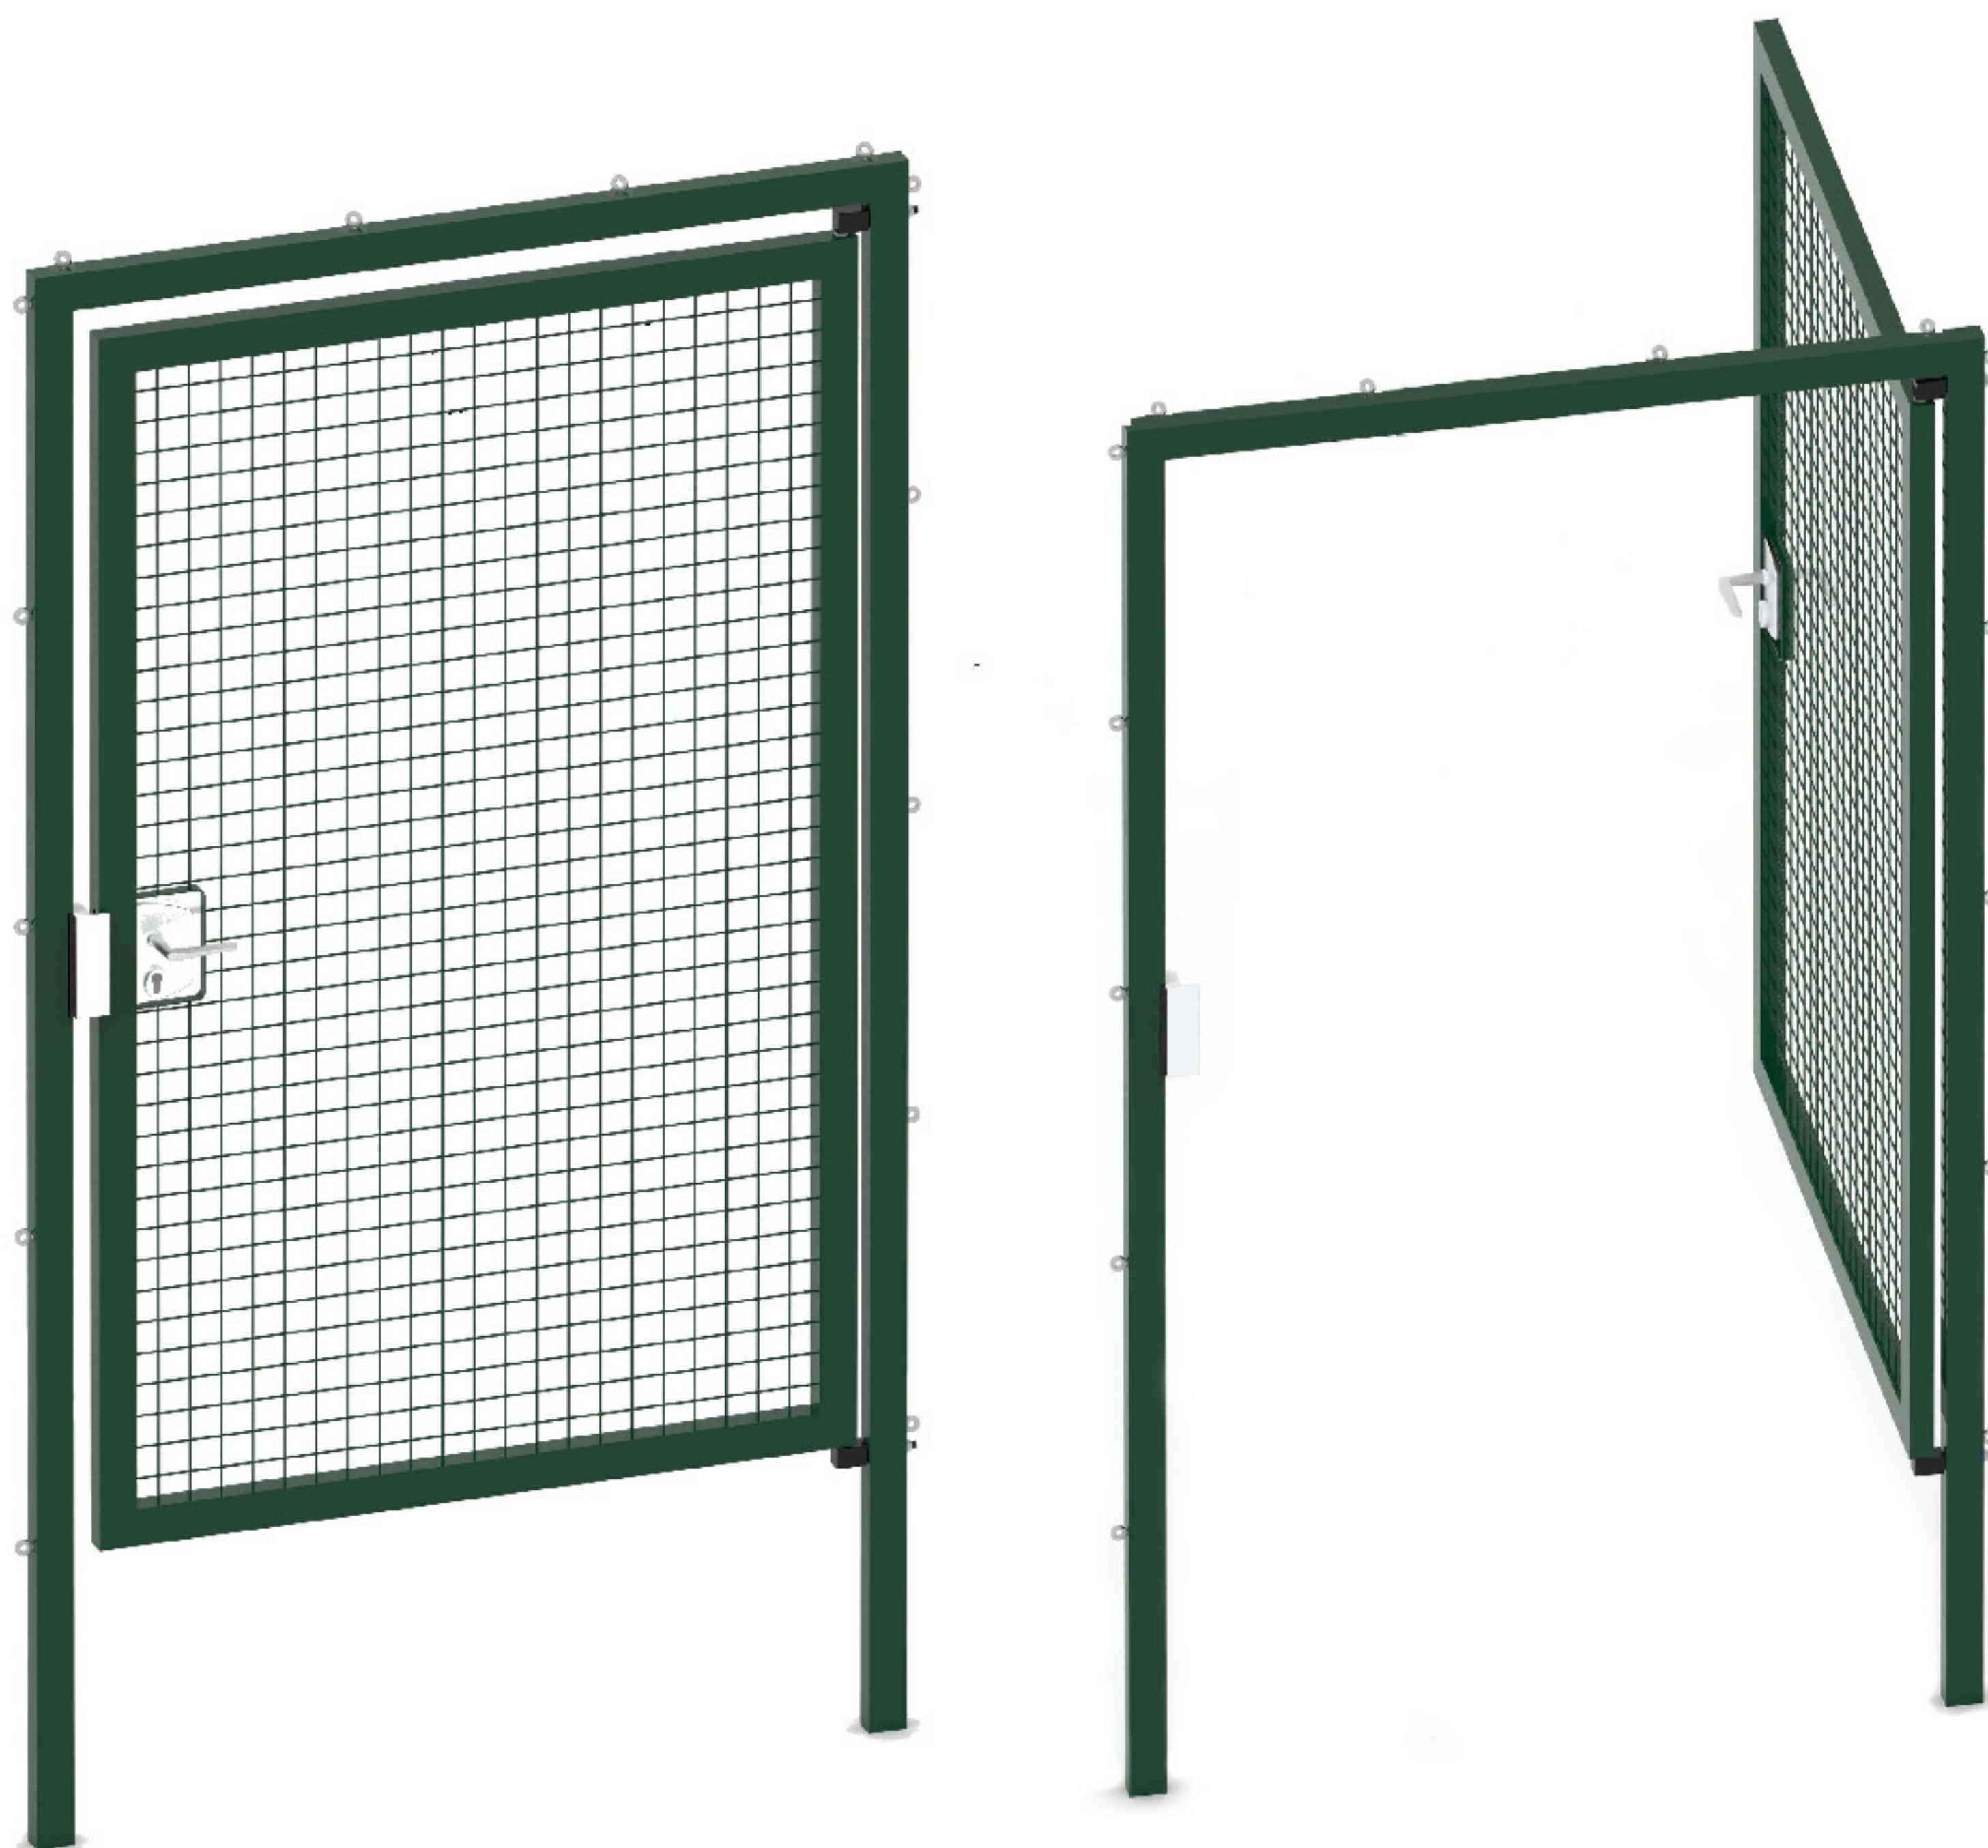

1 - Positionnement des poteaux

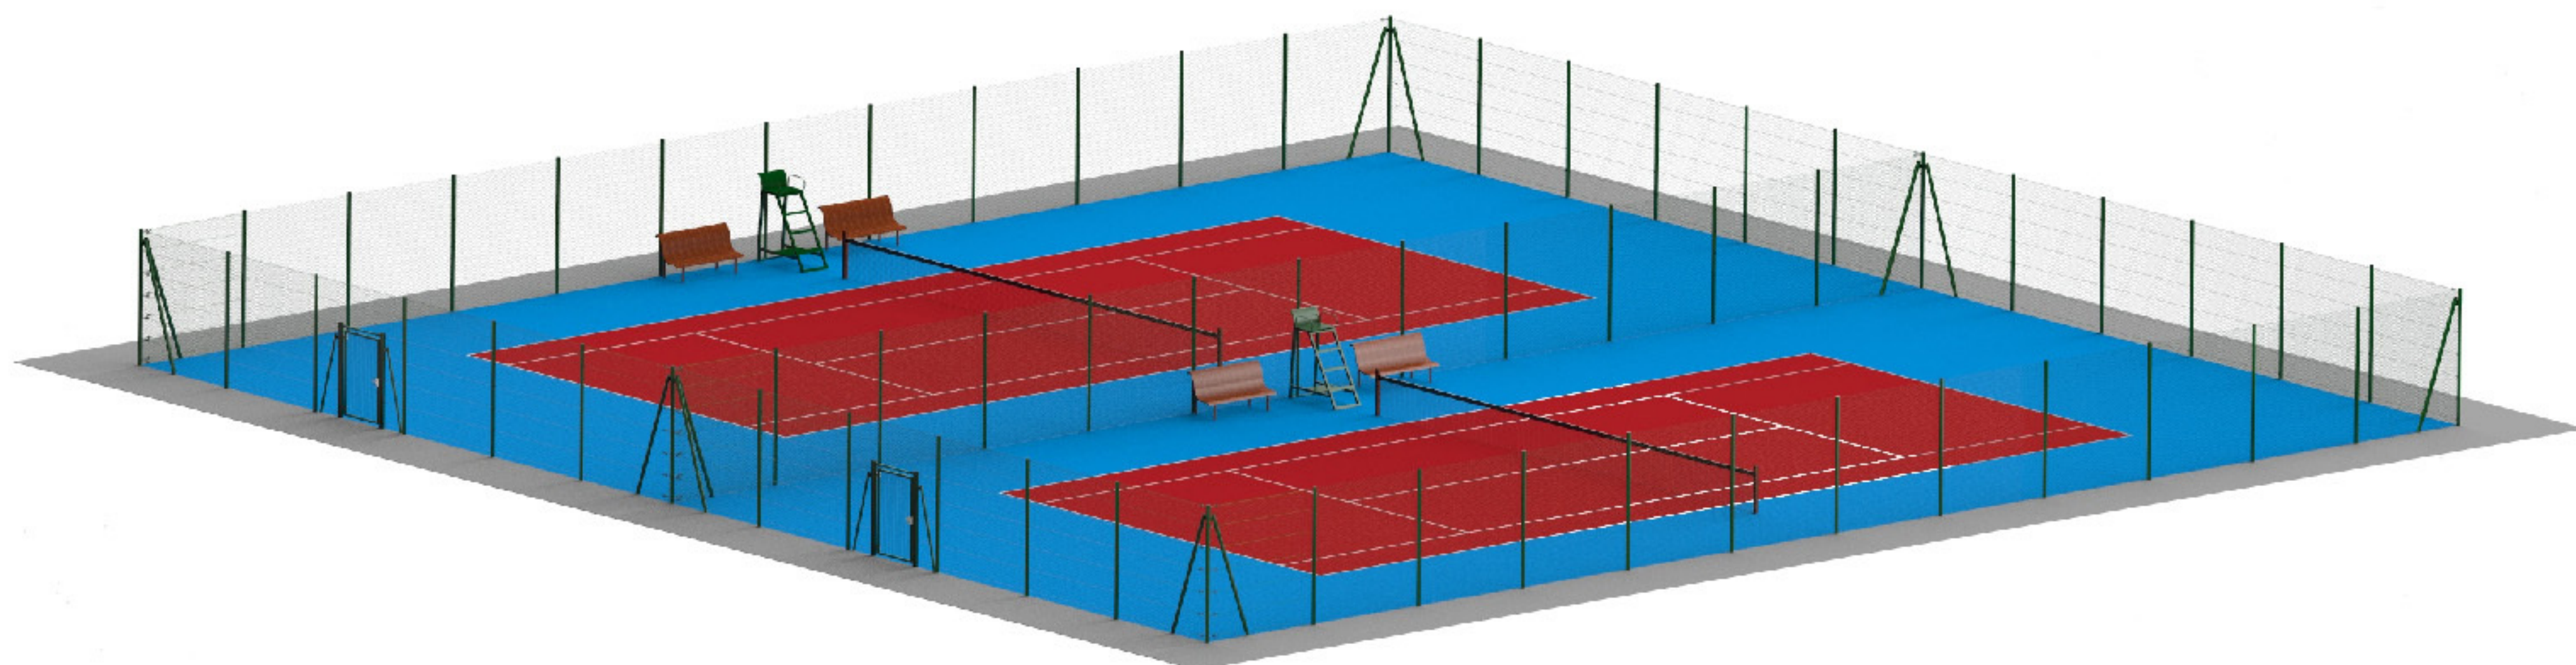

- Les poteaux de la clôture de tennis sont répartis tous les 3,60 mètres d'entraxe environ.
- À chaque changement de direction, prévoir un poteau d'angle.
- Prévoir un poteau tridirectionnel pour un départ dans 3 directions.
- Les jambes de force sont positionnées à chaque départ et à chaque changement de direction selon la configuration du chantier.
- Les jambes de force sont scellées à environ 2,50 mètres de leur poteau d'appui.

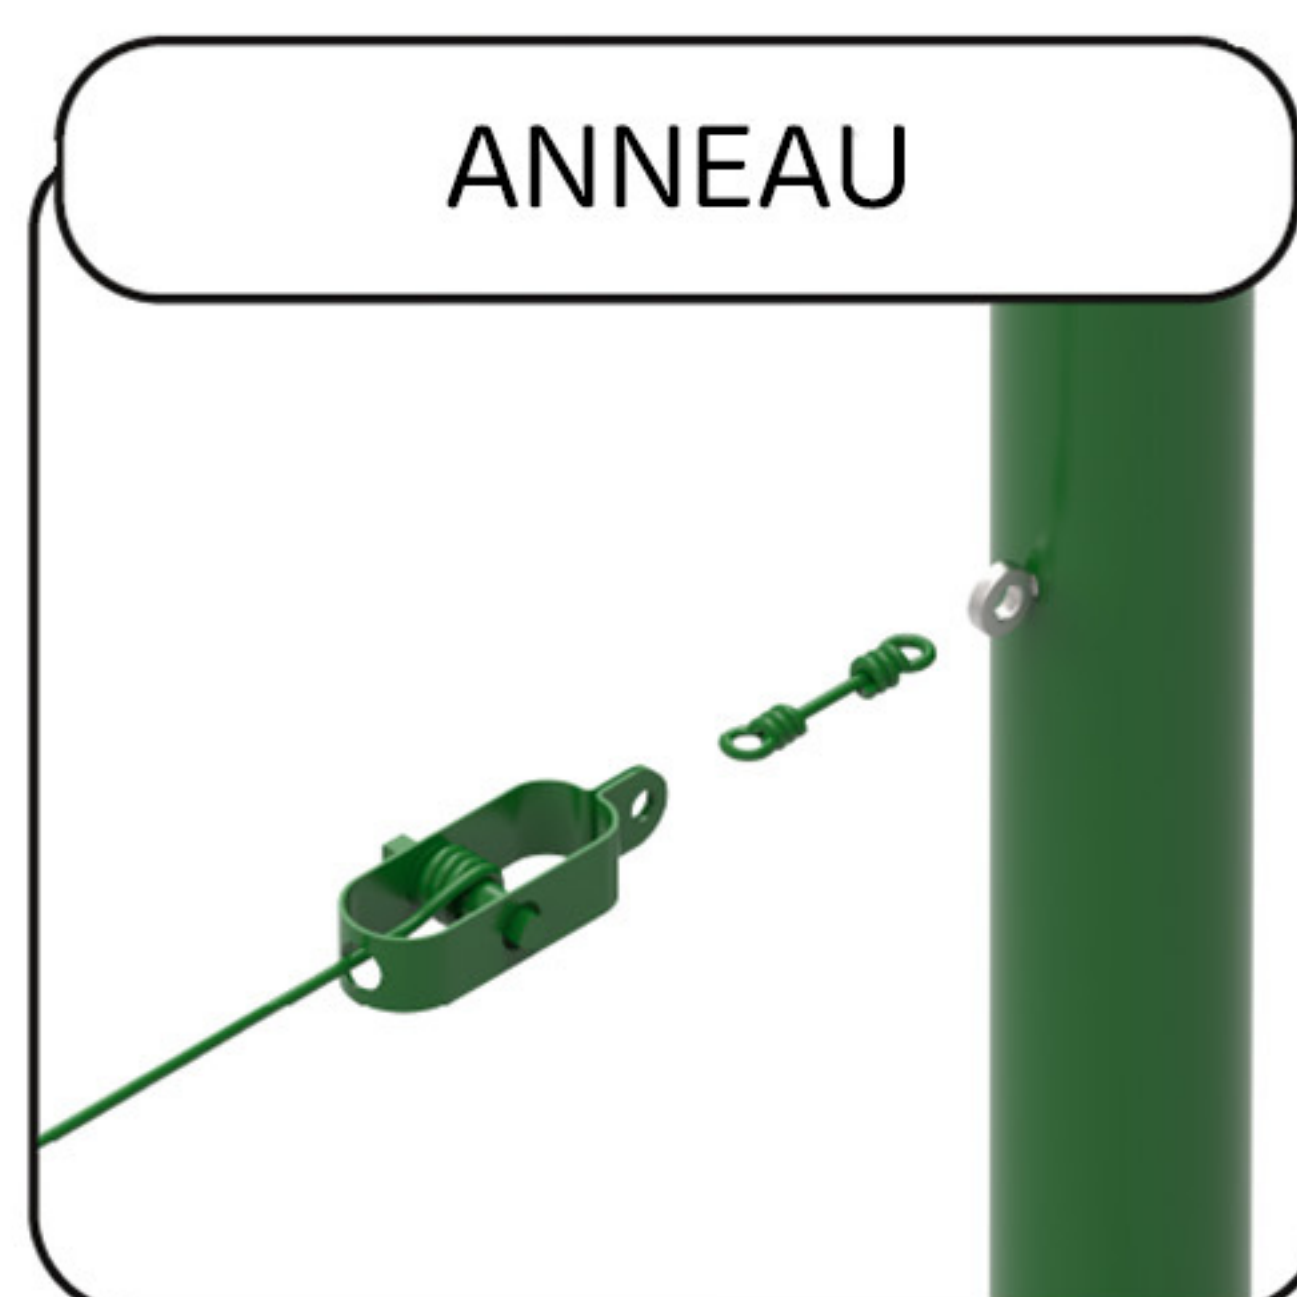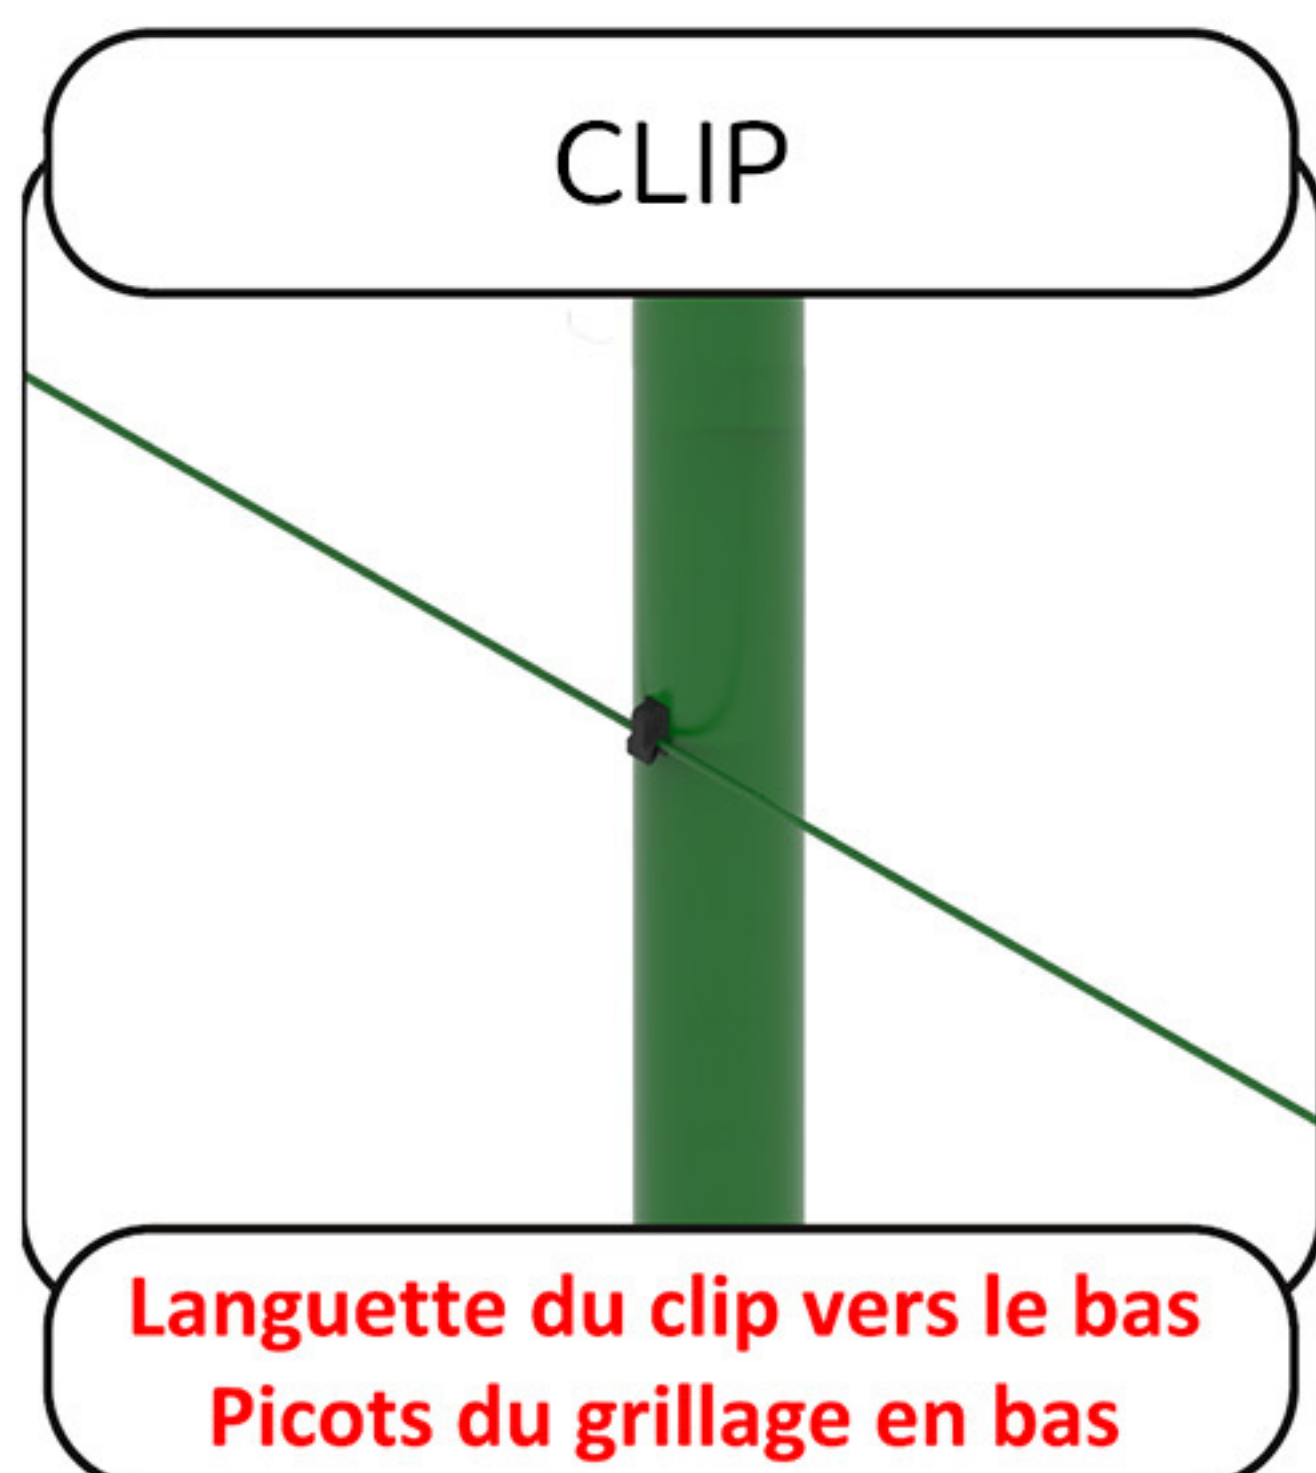

2 - Mise en place des poteaux

Étape 1 : Monter les accessoires sur chaque poteau suivant la notice de montage des accessoires (fournise).

Étape 2 : Répartir les poteaux suivant votre calpinage.

Étape 3 : Mettre en place les poteaux, les jambes de forces et les sceller.

3 - Mise en place de la clôture

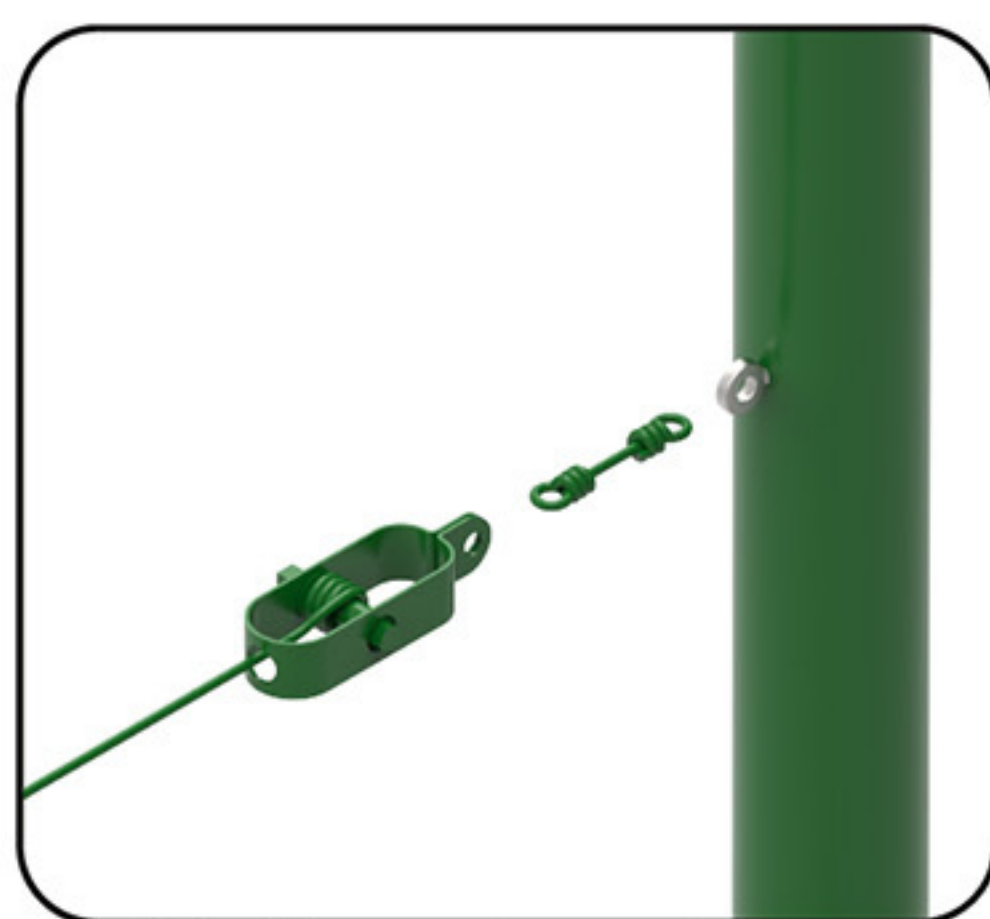


fig.1 : Raidisseur + Anneaux.

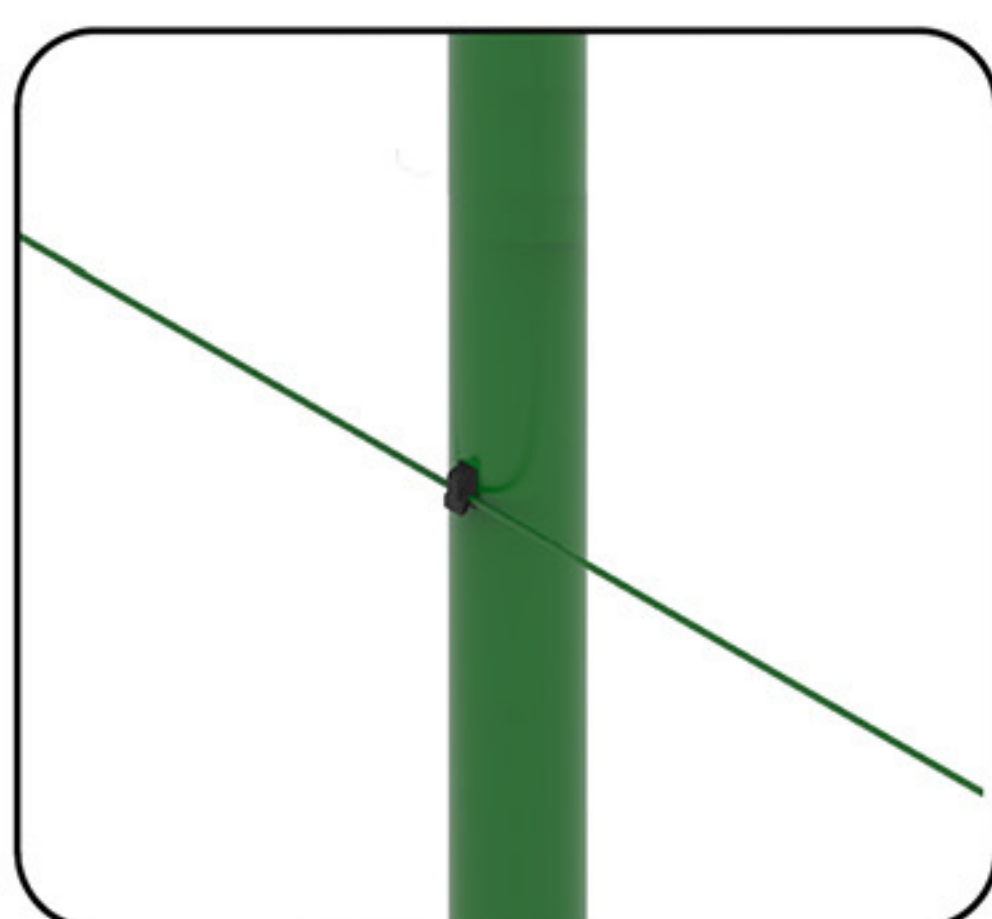


fig.2 : Clip + Câble

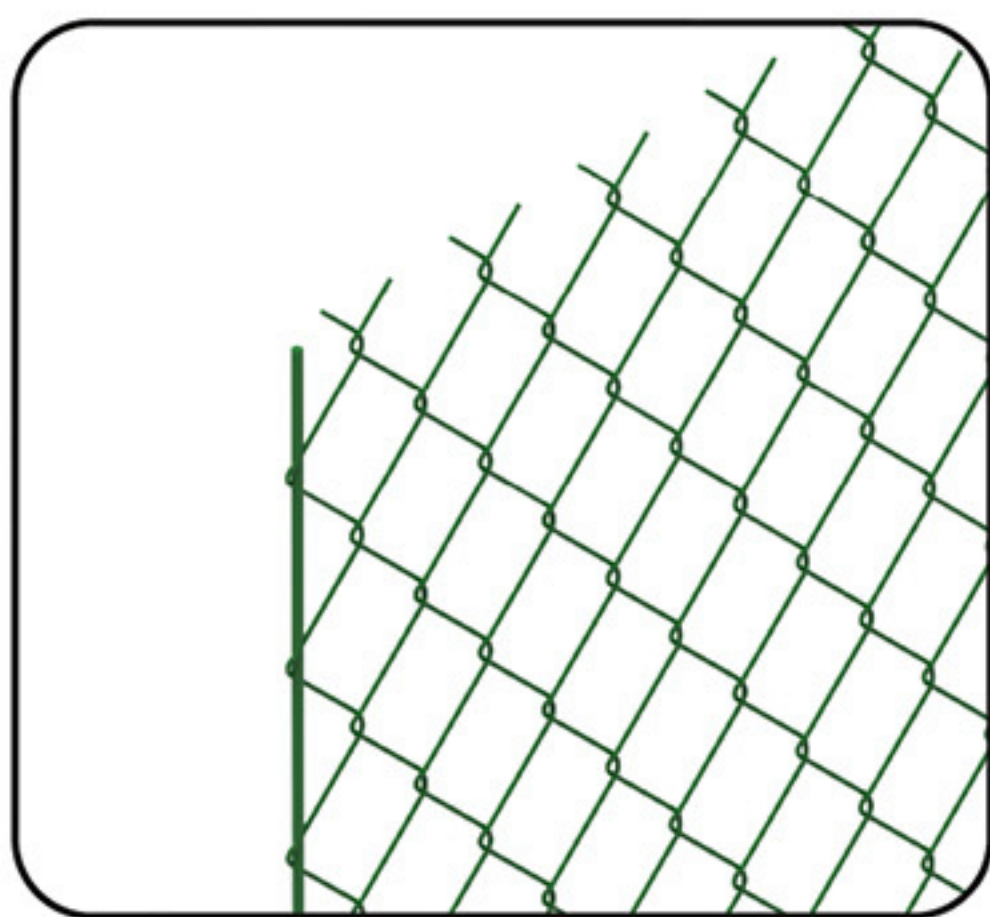


fig.3 : Barre de tension + simple torsion.



fig.4 : Aiguille.

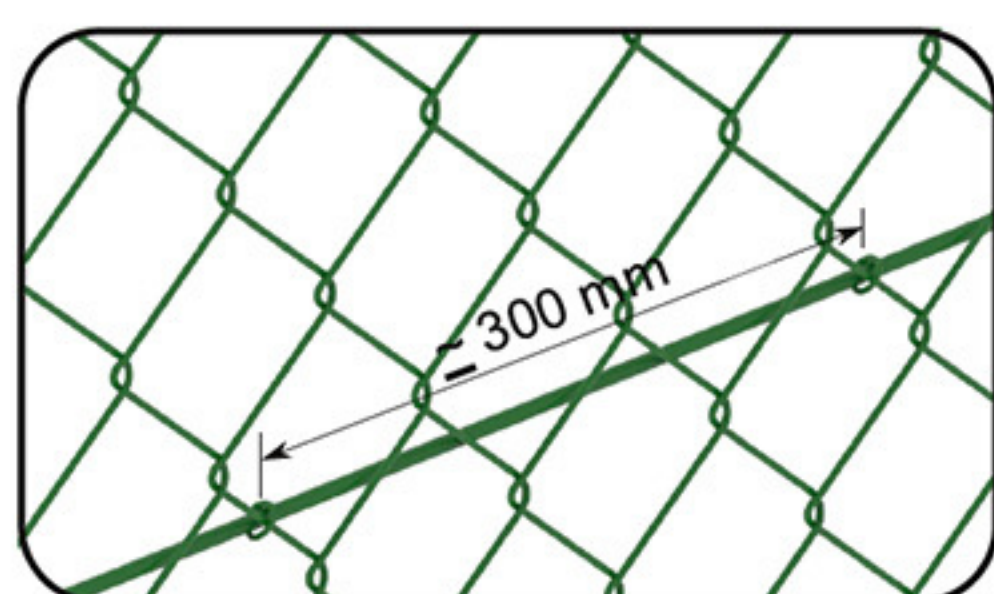


fig.5 : Agrafer simple torsion.

1) Fixer les raidisseurs sur les anneaux (voir fig.1).

2) Tendre les câbles/fils de tension à chaque hauteur (voir fig.2) à l'aide de clip à chaque poteau intermédiaire.

3) Lacer les barres de tension à une extrémité du grillage simple torsion (voir fig.3).

4) Dérouler le grillage simple torsion sur la première longueur.

Si le rouleau est trop court, le raccorder au rouleau suivant à l'aide de l'aiguille fourni dans chaque rouleau (voir fig.4).

5) Une fois la première longueur établie, lacer la seconde barre de tension au bout de la première longueur.

Tendre l'ensemble et fixer les barres de tensions aux poteaux d'extrémité à l'aide d'une ligature.

6) Agrafer le grillage simple torsion aux câbles/fils de tension tous les 30 cm environ (voir fig.5).