NOTICE DE MONTAGE POTEAUX DE TENNIS A SCELLER, CARRE 80x80, TREUIL EXTERIEUR RÉF. PRODUIT POT-TENNIS-SC-V10 PAIRE DESCRIPTIF Structure acier galvanisé 80x80 Plastifié CONFORME Norme Européenne NF EN 1510 TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage des poteaux de tennis est estimé à 20 minutes, à 1 personne (hors scellement).

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :

- Vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par la société Sodex international.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par la société Sodex international.
- Procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.


Il est conseillé d'effectuer ce nettoyage 1 à 2 fois par an voir plus fréquemment en fonction des conditions environnementales (environnement salin,...).

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :


- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT : TERRAIN AVEC COULOIRS POUR JEU EN DOUBLE

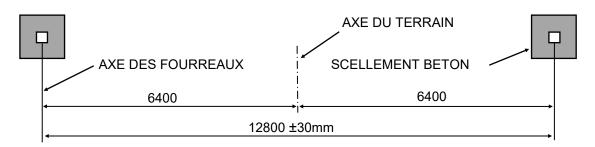

NB : L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre

OPTION A: Dédiée aux terrains à usage unique

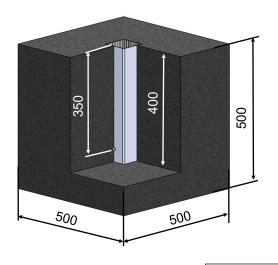


- Réaliser les trous pour les scellements des fourreaux en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre et ci-dessus.
- Remplir le fond des trous avec du béton CPJ 45 dosé à 350kg. Positionner les fourreaux en suivant les instructions. Quand la position est correcte, remplir le reste des trous et ré-ajuster les fourreaux.
- Laisser le béton sécher pendant au moins 72 heures (en fonction de la météo).
- Insérer les fourreaux dans les trous en les calant de manière à ce que leur partie supérieure soit au niveau du sol.

Astuce: Vous pouvez mettre les buts en position pendant le séchage des blocs béton. Utiliser un film plastique pour protéger le bas des montants, et placer le but dans les fourreaux. Utiliser des cales pour maintenir les buts dans une bonne position.

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU: 350 mm

OPTION B: Dédiée aux terrains multisports

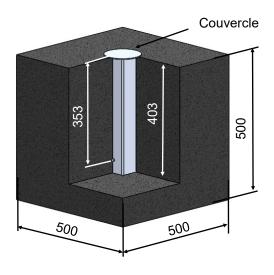

- Afin d'avoir un couvercle aligné avec le sol, insérer le fourreau en respectant les dimensions indiquées ci-contre.
- Procéder ensuite de la même manière que pour l'option A.



Insérer dans le fourreau un plat d'une épaisseur similaire à l'épaisseur du couvercle pour que le montant reste à la hauteur souhaitée.

MONTAGE DU TREUIL

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI







Tournevis

Clé 13mm

Clé 8mm

ELEMENTS FOURNIS


















Manivelle

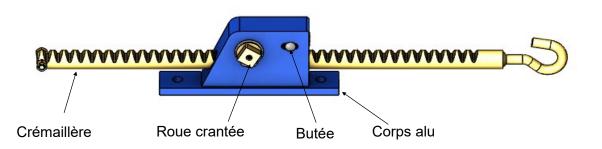



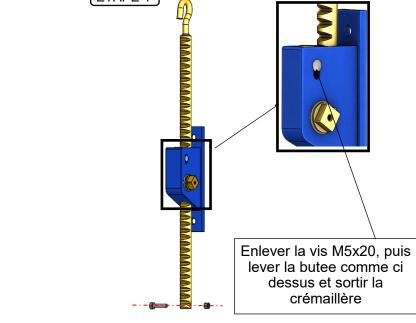


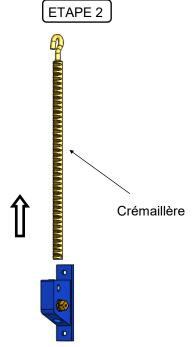

ELEMENTS NECESSAIRES

MONTAGE DU TREUIL

2- FIXER LE CORPS ALU SUR LE POTEAU, INSERER LA CREMAILLERE

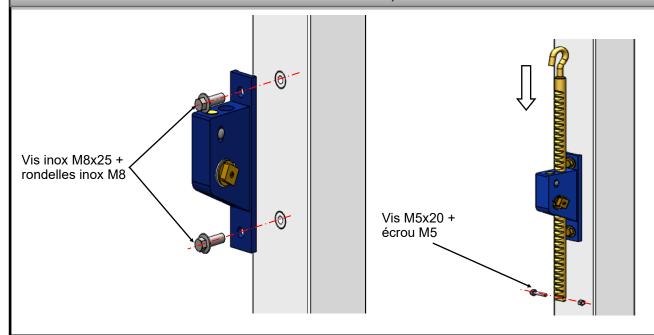

ELEMENTS NECESSAIRES












Ecron M

3- MONTAGE DE LA MANIVELLE

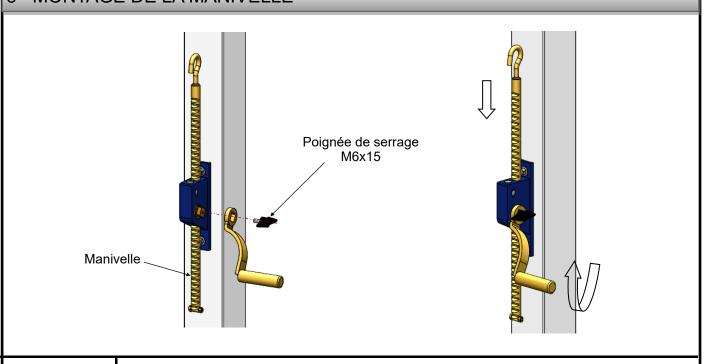

ELEMENTS NECESSAIRES





Manivelle

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI





Clé Allen 6mm

Clé 17mm

ELEMENTS FOURNIS















Support poulie




Embouts D6

Barre alu

x1

1- MONTAGE DU SUPPORT POULIE (x2)

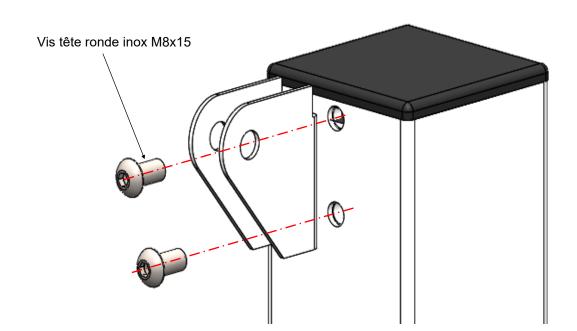

Répéter cette étape sur le second poteau.

ELEMENTS NECESSAIRES




Vis tête ronde inox M8x15



Support poulie

MONTAGE

2- MONTAGE DE LA POULIE (x2)

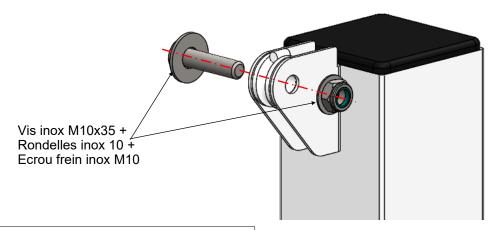


Répéter cette étape sur le second poteau.

ELEMENTS NECESSAIRES



3- MONTAGE DES EMBOUTS SUR LE POTEAU SANS TREUIL (x1)

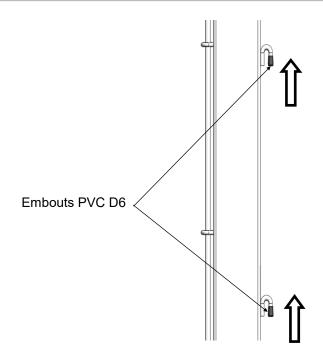

ELEMENTS NECESSAIRES



