

Recommandations de pose

Filet de repos sur une trémie



Filet de sécurité EN 1263-1

mailles 50 mm - Ø 4,75 mm
ralingue Ø 12 mm

Dimensions du filet :

En fonction du côté de la trémie :


- jusqu'à 1 m : retirer 15 cm
- entre 1 et 2 m : retirer 20 cm
- plus de 2 m : retirer 10%

Exemple :

• Pour une trémie de **150 x 400 cm** :
150 - 20 = 130 | **400 - 10% = 360**
Taille du filet à commander : **130 x 360 cm**

• Pour une trémie de **100 x 200 cm** :

100 - 15 = 85 | **200 - 20 = 180**
Taille du filet à commander : **85 x 180 cm**

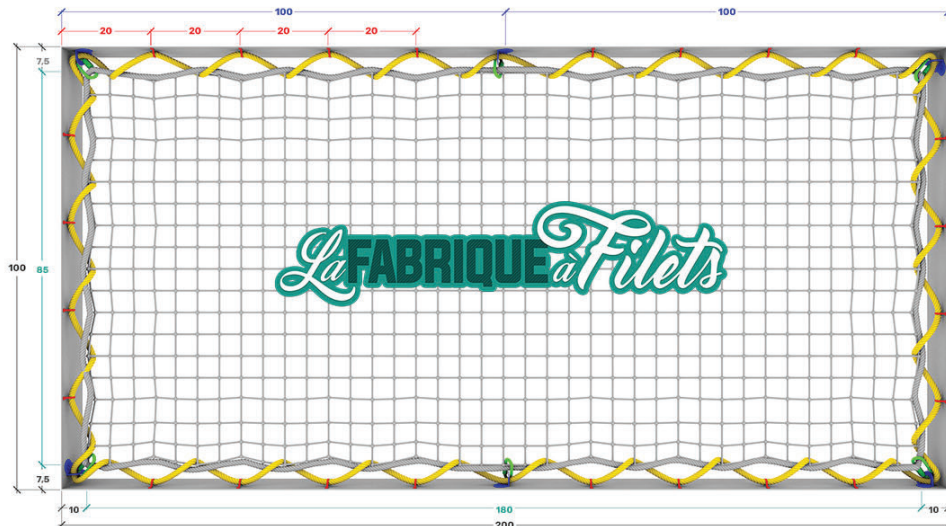

Pontets

au pourtour tous les **20 cm**

ou



Pontets sur platine ronde

au pourtour tous les **20 cm**

ou



Piton à oeil inox filetage bois

au pourtour tous les **20 cm**

ou



Boulon à oeil inox (avec écrou et rondelle)

au pourtour tous les **20 cm**



Platines d'ancrage

dans chaque angle + au pourtour tous les **100 cm**



Maillons rapide

attaché entre chaque platine d'ancrage
et la ralingue du filet




Cordage Ø 12mm

Longueur nécessaire :
Périmètre de la surface x 2

Exemple :



Pour une surface de **100 x 200 cm**
périmètre x 2 = **1 200 cm** de corde

Alterné entre les pontets ou platines
et la ralingue du filet

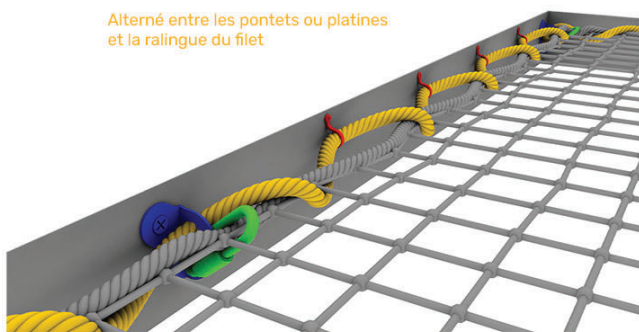

Option double laçage


Pour encore plus de sécurité, vous pouvez utiliser 2 cordages afin de réaliser un double laçage entre les fixations et la ralingue sur le pourtour du filet.

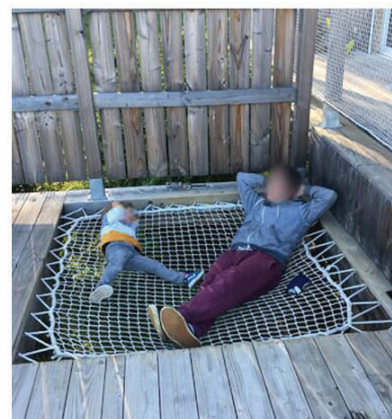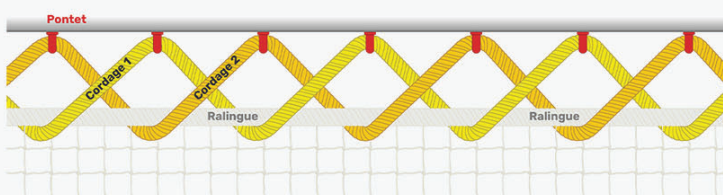

Recommandations de pose

Pour les côtés dans le vide ou sans support d'attache

La FABRIQUE à Filets

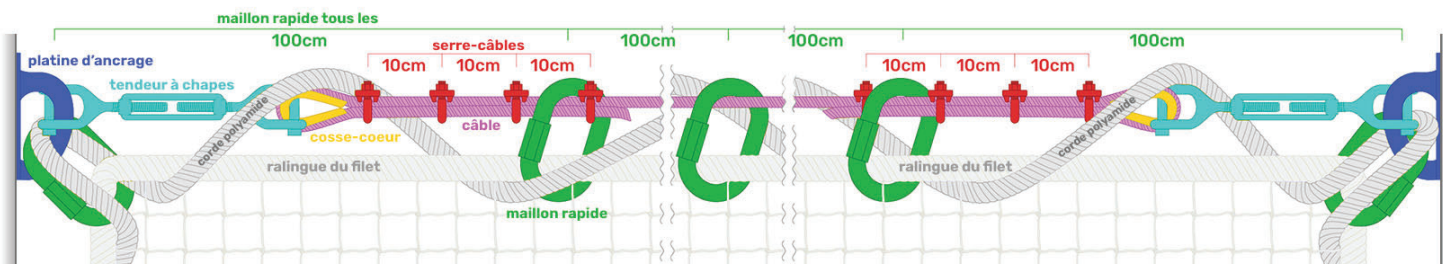

* Remarque : afin de mieux illustrer les accessoires recommandés, ce schéma n'est volontairement ni mis à l'échelle ni proportionnel



2 x Platinés d'ancrage
à chaque extrémité



Câble Ø 10/12 mm (avec gaine PVC)
longueur du côté + 50 cm de chaque côté (donc + 100 cm)



Maillons rapide
Tous les 100 cm entre le câble (et platines aux extrémités) et la ralingue du filet



8 x Serre-câbles à étrier
4 de chaque côté espacés de 10 cm



2 x Tendeurs à chapes
à chaque extrémité



2 x Cosses-coeur
à chaque extrémité

Positionner une **platine d'ancrage** de chaque côté.

Un **câble** Ø 10/12 mm bouclé avec une **cosse-coeur** et 4 **serre-câbles** espacés de **10 cm** à chaque extrémité. Tendue avec un **tendeur à chapes** (tendeur à lanterne) de chaque côté.



Le filet sera ensuite à lier au **câble** avec de la corde polyamide 12 mm ainsi qu'un **maillon rapide tous les 100 cm**.

Dans la mesure du possible, nous conseillons une reprise d'appui par une platine d'ancrage (à lier au filet avec un maillon rapide) dès que cela s'avère envisageable.

